


Venstre justering

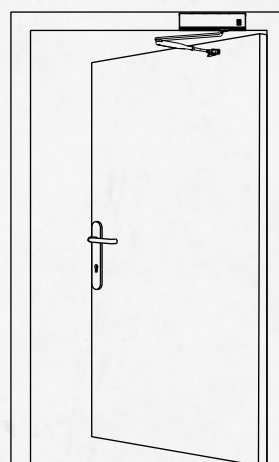

Høyre justering

NB! Dørlukkerne leveres uten justering. Justering etter installasjon er installatørens ansvar.

Justeringsverktøy:




2.5

2.5 mm sekskant nøkkel



5

5 mm sekskant nøkkel



10 mm skiftenøkkel




Skrutrekker

Trinn 1 Før justering må du sette en arm på dørlukkeren, hvis den ble levert frakoblet.


Venstre justering





A.

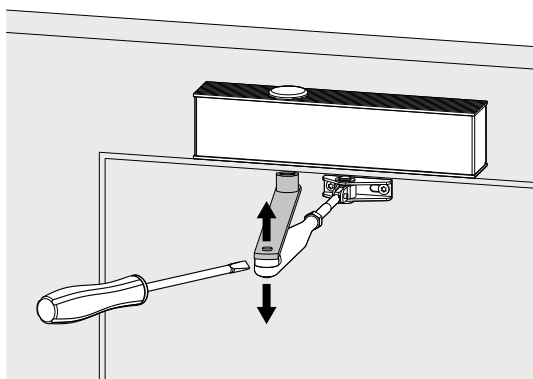



Høyre justering

A.


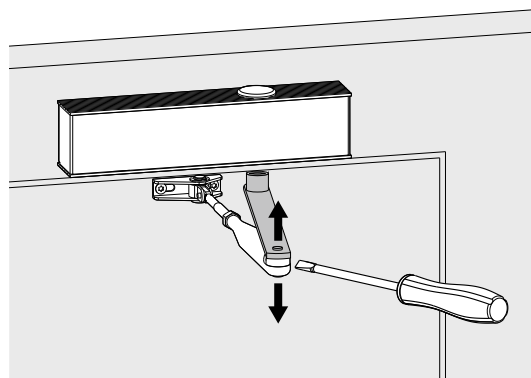


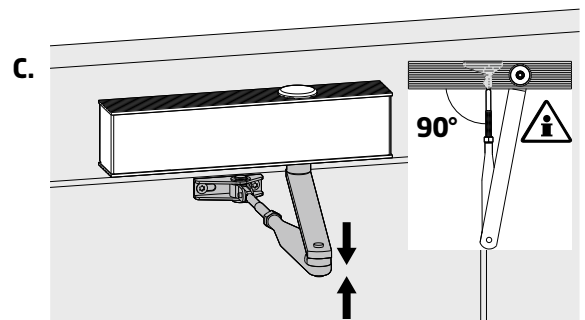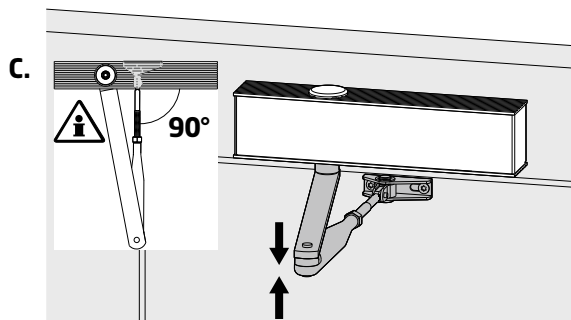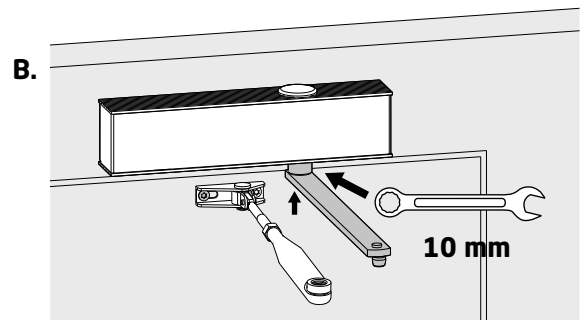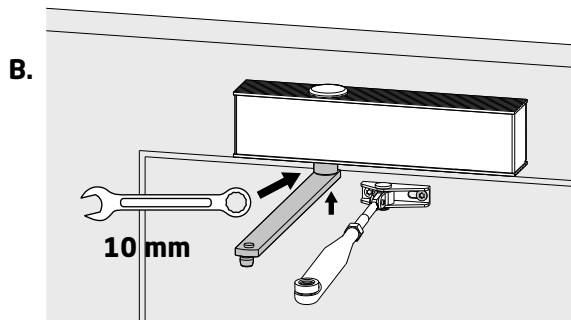


Trinn 2

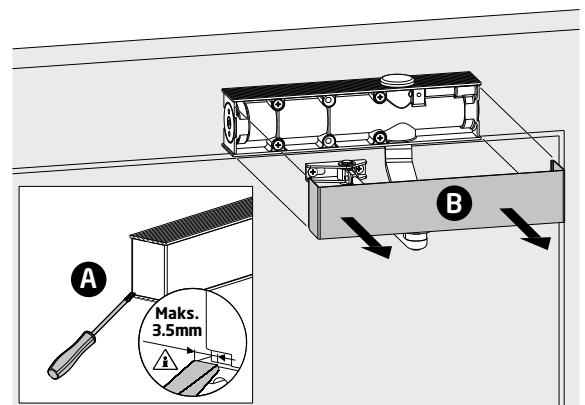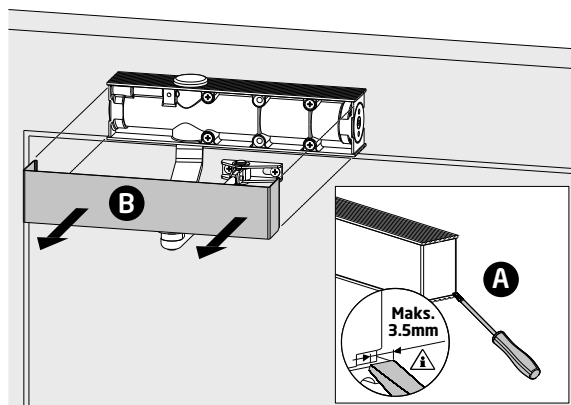

Trinn 3 Lukkekraft

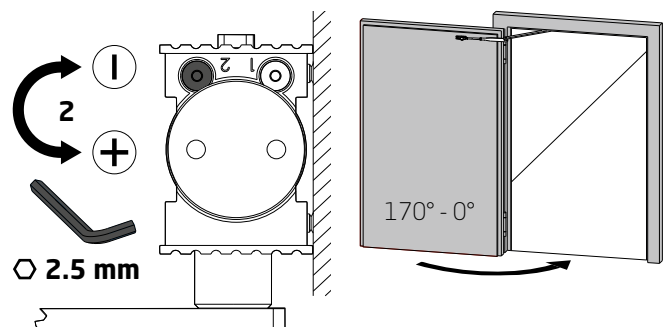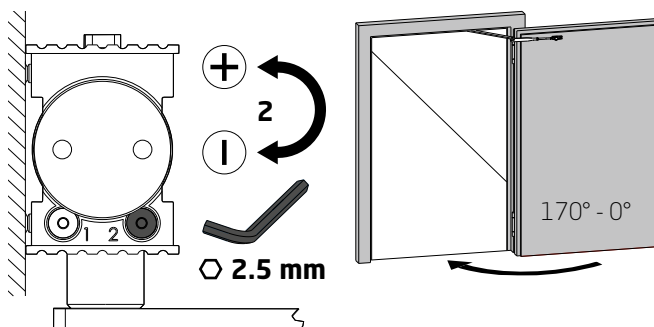


Trinn 4 Lukkehastighet

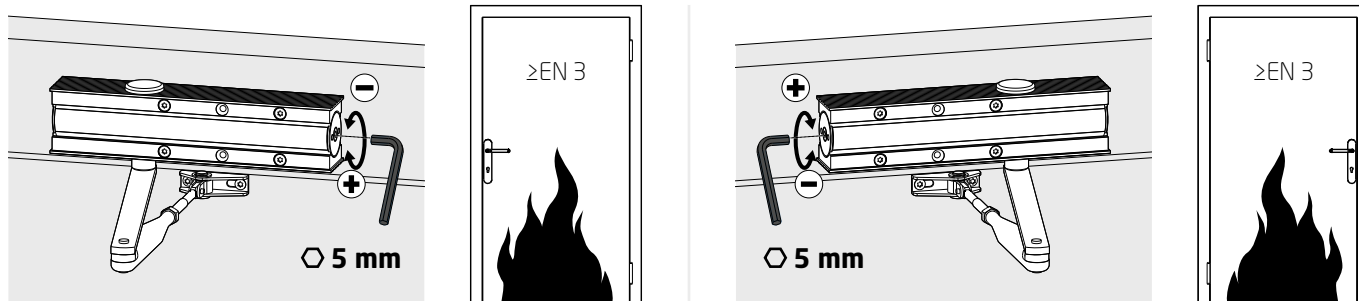

 DCS500 EN 2-6	Lukkehastighet	Maks. dørbredde	Rotasjonsmengde for justering
	2	850 mm	-3
	3	950 mm	0
	4	1100 mm	+3
	5	1250 mm	+7
	6	1400 mm	+11

Trinn 5 Låsehastighet

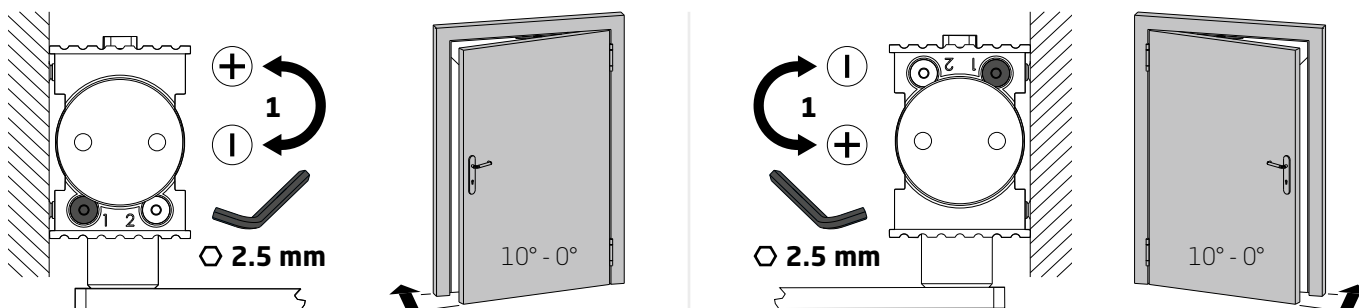

Trinn 6

