


Generell informasjon om leveringsens kompleksitet:


- Dørene leveres komplett, med glass fra fabrikk.
- Hullene for montering er forgjenget og adjufix festet i karmen.
- Klargjøring og isolasjon i byggets åpninger skal defineres før installasjonsarbeidet påbegynnes. Dette er kundens, arkitektens og forhandlerens ansvar.

Monteringsmaterialer

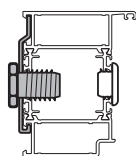

1. Adjufix

Adjufix er montert i karmen.



2. Skruer

For å feste adjufix til veggen.
Medfølger ikke ved levering.



3. Hetter


For å dekke til forborede hull. Medfølger ved levering.

Ø 13mm



4. Låsekiler

Bruk stabilt og vanntett materiale, f.eks. plast.
Medfølger ikke ved levering.



5. Lim, f.eks. «Viscoseal 6958R».
Medfølger ikke ved levering.

Monteringsverktøy

Medfølger ikke ved levering.




1. Trådløs skrutrekker



2. Sekskant nøkkel


Ø 10mm




3. Bits



4. Bor




5. Lett hammer



6. Vater



7. Vinkel

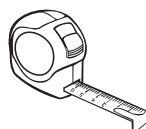


8. Måleband


Trinn 1

Dørmontering i vegg

Om mulig, avhengig av situasjonen på stedet, kan dørbildet støttes uten at det trenger å flyttes ut av karmen mens karmen festes. Hvis det ikke er mulighet for støtte, må du følge anvisningene for fjerning av dørbildet.

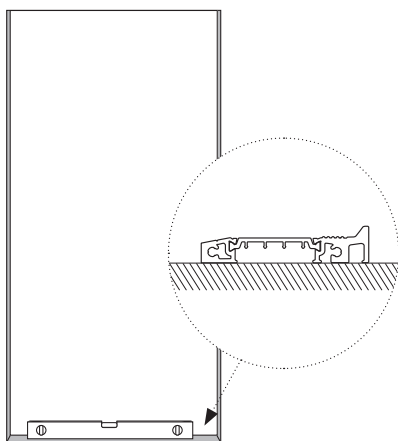


Trinn 1.1 Gjør åpningen klar for installasjon. Underlaget hvor terskelen skal plasseres må være plant og i vater. Hele terskelen må gis understøtte.

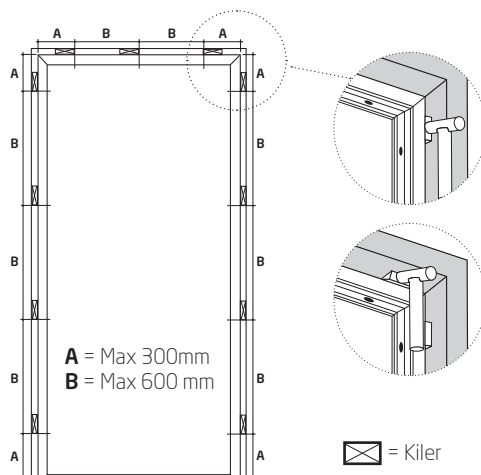


Trinn 1.2 Fest karmen med kiler. Kilene plasseres ved siden av adjufix punktene i døren.

NB! Avstanden mellom karm og vegg anbefales å være 10-20 mm.


Trinn 1.3 Sjekk at dørbildet er i horisontal og vertikal vater.

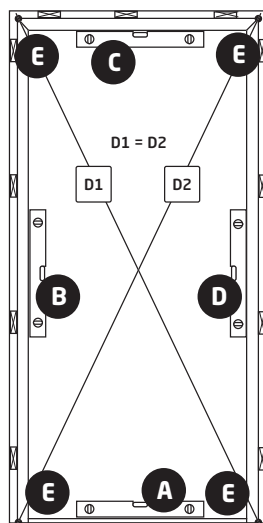

Sidekarmene skal være kvadratiske og loddrette i begge retninger, og diagonalene (D1 og D2) skal være identiske.

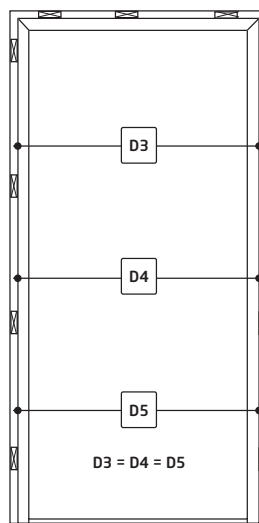

Sjekk at falsbreddene er like på tvers av hengslene og låsepunktene (D3, D4 og D5).


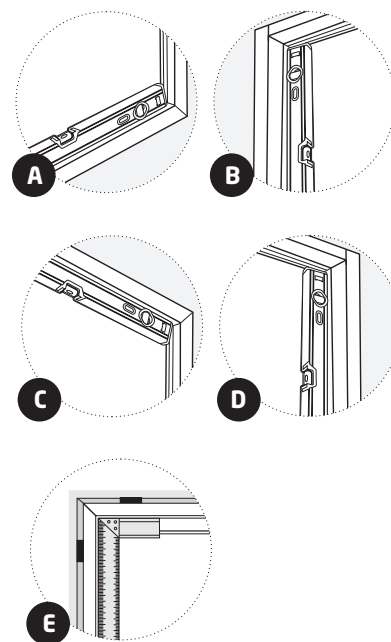


Trinn 1.4 Lås karmen med til veggen med adjufixene.. Åpne rammen i 90 graders vinkel og støtt den mens karmen festes ved hjelp av en sekskant nøkkel. Start fra hengselsiden!

NB! Du trenger ikke å feste toppkarmen hvis bredden er mindre enn 1200 mm.

NB!

Bruk alltid kiler eller bæreklosser mellom dørkarmen og veggen, uavhengig av installasjonsvalget.

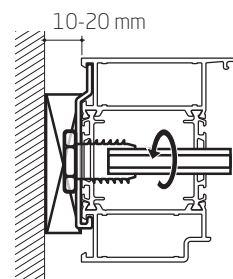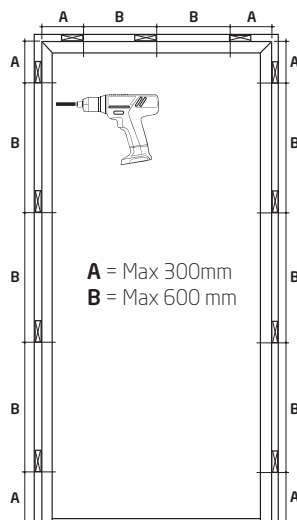

Trinn 2

Feste døren til veggen

Trinn 2.1 Forbor og skru fast karmen gjennom adjufixene. Anbefalt dybde for boring i samsvar med type vegg vises i skjemaet til høyre. Dekk forborede hull med hetter.

Trinn 2.2 Feste terskelen. Skru gjennom de forborede hullene på terskelen (8 mm store hull er forgjenget på fabrikken).

Dette gjelder bare hvis bredden er over 1200 mm. Terskelen trenger ikke å festes der som bredden er mindre enn 1200. Forsegle skruene med lim som eks. «Viscoseal 6958R».


NB! Du trenger ikke å feste toppkarmen hvis bredden er mindre enn 1200 mm

Trinn 2.3 Følg instruksjon i steg 1.3



Trinn 2.4 Monter dørbildet tilbake i karmen hvis det ble fjernet før montering. Følg anvisningene for montering av dørbildet.

Trinn 2.5 Sjekk at rammen fungerer tilfredsstillende. Juster om nødvendig.


NB! La alle bæringer og kiler bli stående!

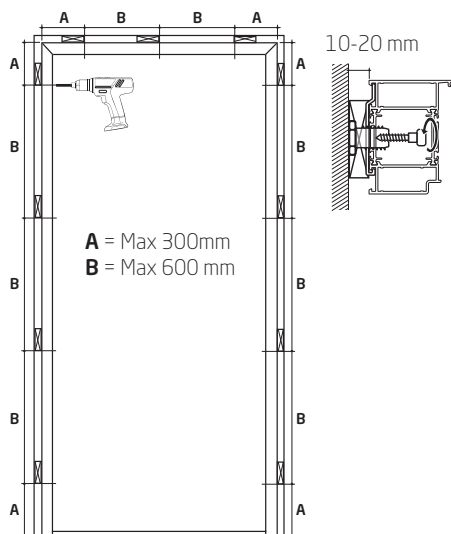

10-20 mm

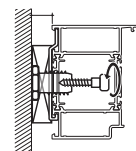

C = 300 mm



Boreddybde iht. materiale:

100|90|80|70|60|50|40|30| mm

Boreddybde (mm)	Materiale
100	Teglstein (100 mm)
90	
80	
70	
60	Porøs betong (60 mm)
50	Tre (50 mm)
40	Lettbetong (50 mm)
30	Massiv murstein (40 mm)
	Kalkstein (40mm)
	Betong (30 mm)

NB! Vi anbefaler alltid montering av aluminiumsprodukter i formstabile konstruksjoner. Konstruksjoner som påvirkes av bevegelser grunnet varme/kulde kan medføre begrenset funksjonalitet eller feil på det monterte produktet.