


### Generell informasjon om leveringsens kompleksitet:


- Dørene leveres komplett, med glass fra fabrikk.
- Hullene for montering er forgjenget og adjufix festet i karmen.
- Klargjøring og isolasjon i byggets åpninger skal defineres før installasjonsarbeidet påbegynnes. Dette er kundens, arkitektens og forhandlerens ansvar.

### Monteringsmaterialer:



#### 1. Adjufix

Adjufix er montert i karmen.



#### 2. Skruer

For å feste braketter til vegg.  
Medfølger ikke ved levering.



#### 3. Hetter

For å dekke til forborede hull. Medfølger ved levering.



#### 4. Låsekiler

Medfølger ikke ved levering.

### Monteringsverktøy:


Medfølger ikke ved levering.



#### 1. Trådløs skrutrekker




#### 2. Sekskant nøkkel




#### 3. Bits



#### 4. Bor




#### 5. Lett hammer



#### 6. Vater



#### 7. Vinkel

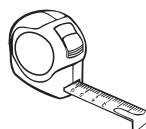


#### 8. Målebånd


### Trinn 1

#### Dørmontering i vegg

Om mulig, avhengig av situasjonen på stedet, kan dørbladet støttes uten at den trenger å flyttes ut av karmen mens karmen monteres. Hvis det ikke er mulighet for støtte, må du følge anvisningene for fjerning av dørbladet.

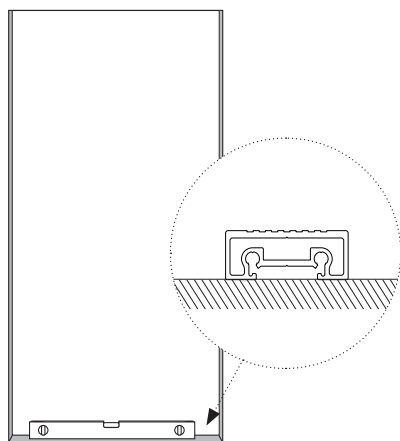


**Trinn 1.1** Gjør åpningen klar for montering. Underlaget hvor terskelen skal plasseres må være plant og i vater. Hele terskelen må gis understøtte.

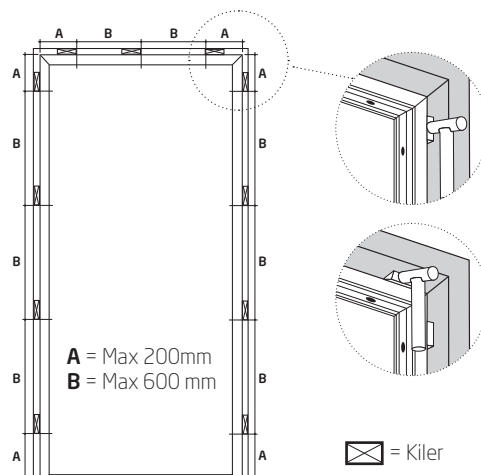


**Trinn 1.2** Fest karmen med kiler. Kilene plasseres ved siden av adjufix punktene i døren.

**NB!** Avstanden mellom karm og vegg anbefales å være 10-20 mm.


**Trinn 1.3** Sjekk at karmen er i horisontal og vertikal vater.

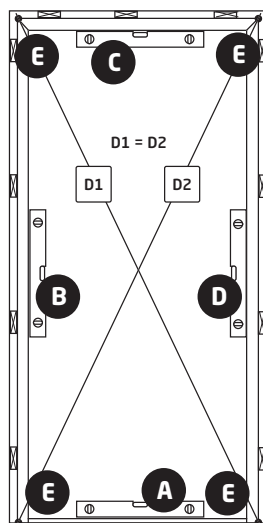

Sidekarmene skal være kvadratiske og loddrette i begge retninger, og diagonalene (D1 og D2) skal være identiske.

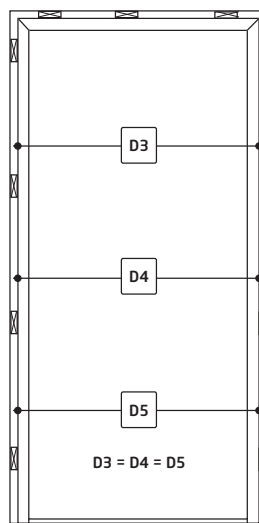

Sjekk at falsbreddene er like på tvers av hengslene og låsepunktene (D3, D4 og D5).


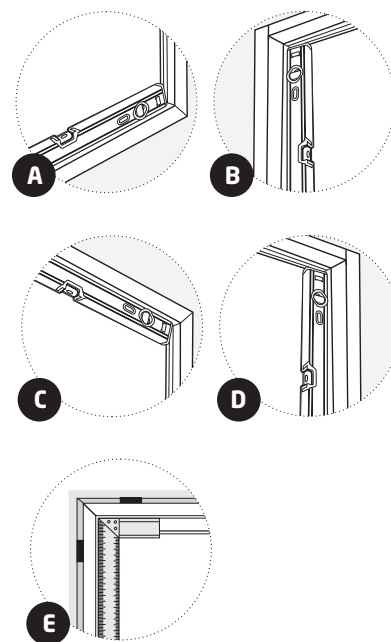


**Trinn 1.4** Lås karmen med til veggen med adjufixene. Åpne rammen i 90 graders vinkel og støtt den mens karmen festes ved hjelp av en sekskant nøkkel. Start fra hengselsiden!

**NB!** Du trenger ikke å feste toppkarmen hvis bredden er mindre enn 1200 mm.

**Obs!**

Bruk alltid kiler eller bæreklosser mellom dørkarmen og veggen, uavhengig av installasjonsvalget.

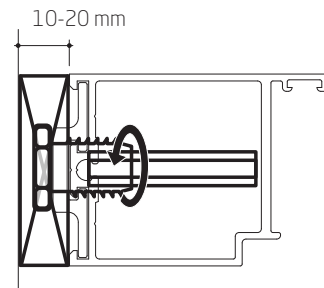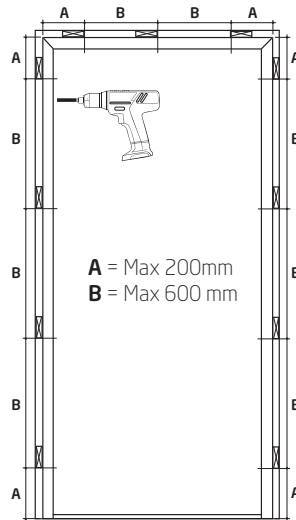

## Trinn 2

### Feste døren til veggen

**Trinn 2.1** Forbor og skru fast karmen gjennom adjufixene. Anbefalt dybde for boring etter type vegg vises til høyre. Dekk forborede hull med hetter.

**NB!** Du trenger ikke å feste toppkarmen hvis bredden er mindre enn 1200 mm



**NB!** Terskelen trenger ikke å festes.

**Trinn 2.3** Sikre at karmen er nivellert horisontalt og vertikalt. (Følg instruksjon i steg 1.3)

**Trinn 2.4** Monter dørbladet tilbake i karmen hvis den ble fjernet før montering. Følg anvisningene for montering av dørbladet.

**Trinn 2.5** Sjekk at dørbladet fungerer tilfredsstillende. Juster om nødvendig.

**NB!** La alle bæringer og kiler bli stående!

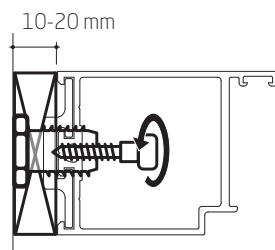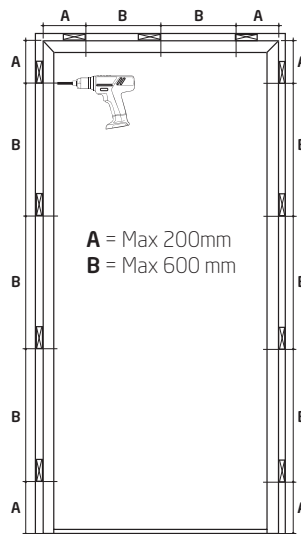

Boredybde iht. materiale:

100:90:80:70:60:50:40:30: mm

| Boredybde (mm) | Materiale               |
|----------------|-------------------------|
| 100            | Teglstein (100 mm)      |
| 90             |                         |
| 80             | Porøs betong (60 mm)    |
| 70             | Tre (50 mm)             |
| 60             | Lettbetong (50 mm)      |
| 50             | Massiv murstein (40 mm) |
| 40             | Kalkstein (40mm)        |
| 30             | Betong (30 mm)          |

**NB!** Vi anbefaler alltid montering av aluminiumsprodukter i formstabile konstruksjoner. Konstruksjoner som påvirkes av bevegelser grunnet varme/kulde kan medføre begrenset funksjonalitet eller feil på det monterte produktet.