


Verktøy:



Glassjusteringsverktøy




Glassløfter




Sekskantnøkkel



Lim f.eks.
"Viscoseal 6958R"




Avstandsplater
(1/2/3 mm)



Støttende avstand-
plater (hardplast,
3/5 mm).

Fjerning av glass




Fjerning av pakninger/glasslister

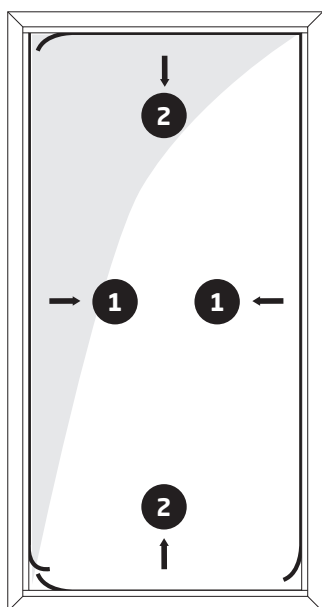


Trinn 1.1 Først fjerner du de vertikale tetningslistene og vertikale glasslistene (en etter en).

Trinn 1.2 Deretter fjerner du de horisontale tetningslistene og glasslistene (en etter en).

A. Sett sekskantnøkkelen inn i hjørnet. Trekk ut glasspakningen fra hjørnet.

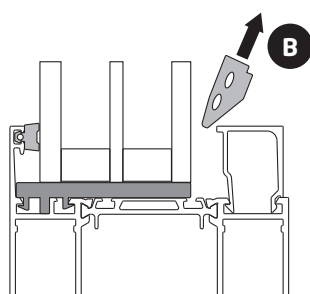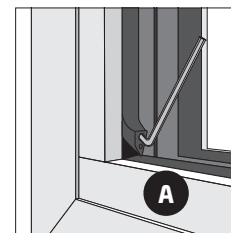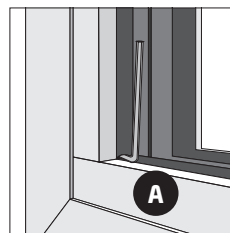



B. Ta ut glasspakningen for hånd

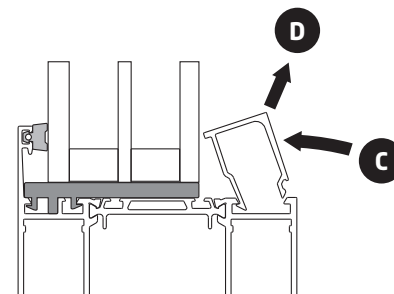

C. Skyv glasslisten forover mot glasset for å frigjøre glasslisten.

D. Ta den ut.


Trinn 1.3 Sett glassholdeverktøyet på glasset og trekk det ut av karmen.

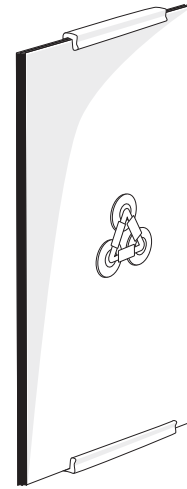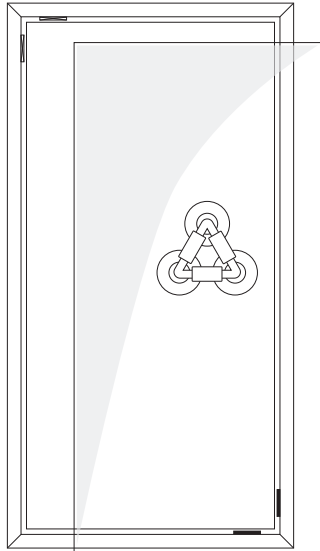

NB! Bruk mykt materiale til vertikal støtte.


Sett inn glass

Trinn 2.1 Støttende avstandsplater / avstandsplater kan falle ut av karmene etter at glasset er fjernet, derfor må de settes tilbake i henhold til planene og installasjonsprinsippene nedenfor.

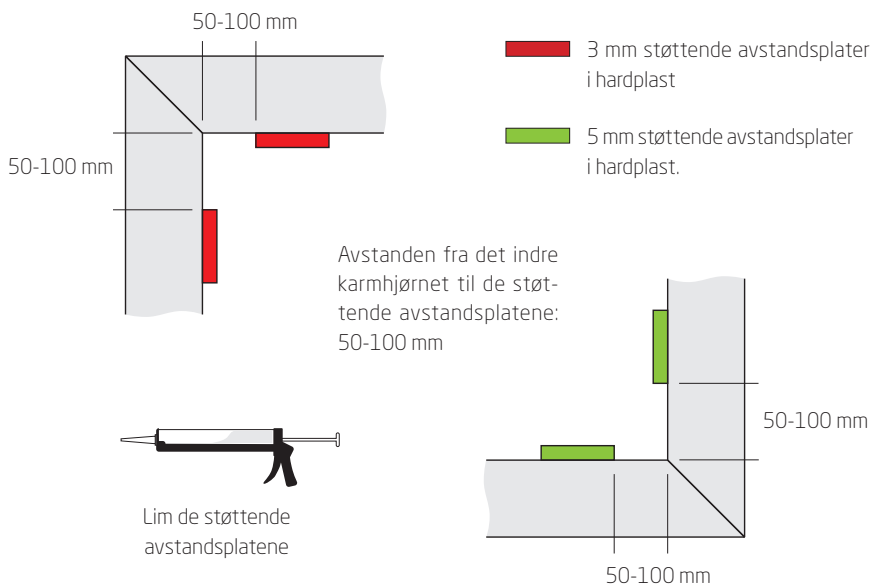


Lim de støttende avstandsplatene på sidene og toppen.

Prinsipper for montering av glassklosser

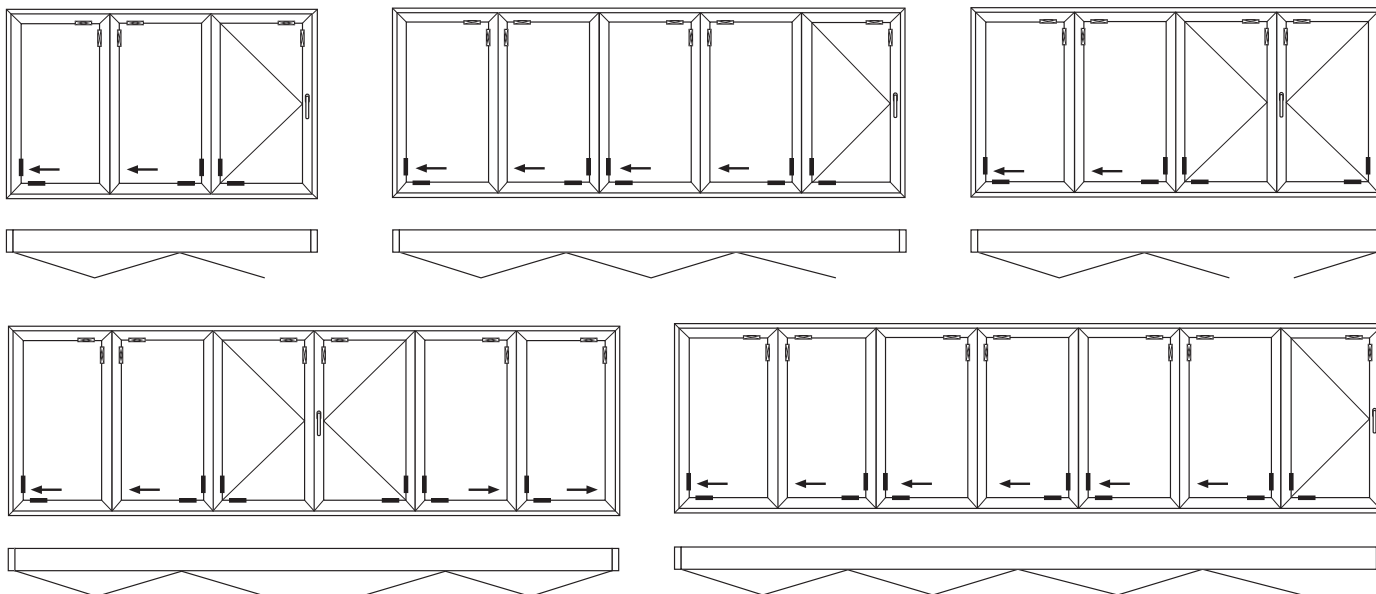

Trinn 2.2 Plasser 3 mm avstandsplate på støttende avstandsplate nederst. Følg planen for riktig plassering av platene:

Prinsipper for montering av glassklosser

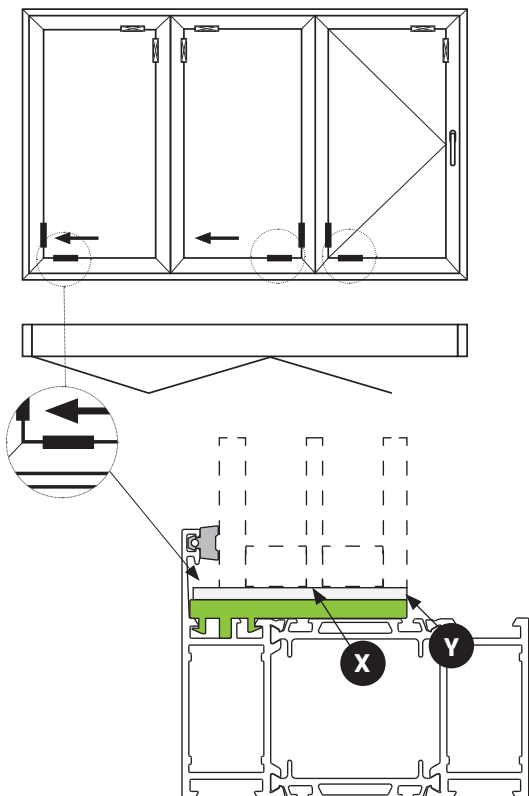


X Den støttende avstandsplaten og avstandsplaten skal dekke hele glasskanten. Den kan krysse over glasskanten hele veien mot karmen.

Y Den støttende avstandsplaten og avstandsplaten skal plasseres jevnt/flatt mot det innvendige glassets overflate.


Trinn 2.3 Sett glasset på plass.

NB!


- Vær forsiktig, ikke berør aluminiumsprofiler med glassenheten. Glasset kan lett knuse ved kontakt med metall.
- Vi anbefaler å tilføye en midlertidig avstandsplate på siden uten hengsler nederst ved glassering av rammer. Følg eksempelet.
- Det er obligatorisk å fjerne den midlertidige avstandsplaten etter at glasset er montert!

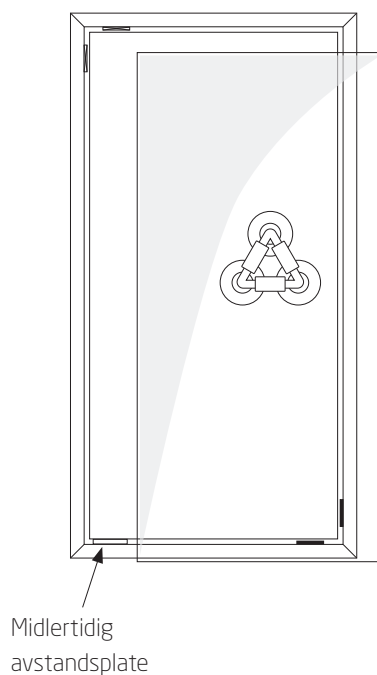


Trinn 2.4 Plasser 3 mm avstandsplate på den støttende avstandsplaten på bunnsiden.
Følg planen for riktig plassering av plater i henhold til TRINN 2.2

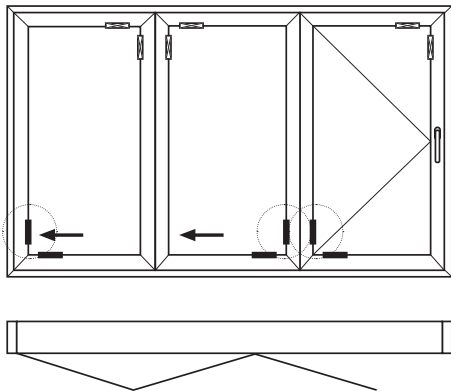


NB! Det anbefales å lime de støttende avstandsplatene for å unngå at de faller ut.

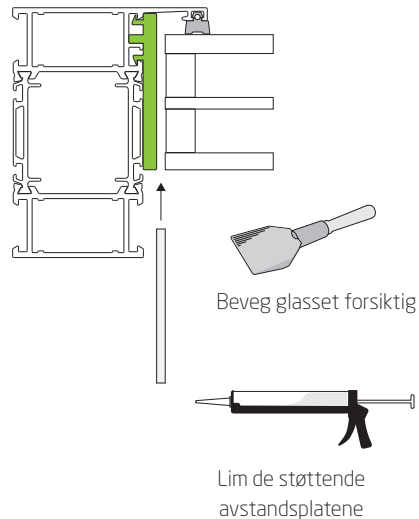

Trinn 2.5 Sett inn 1/2/3 mm avstandsplate på den støttende avstandsplaten på toppsiden og toppen. Velg riktig tykkelse på avstandsplaten, for å oppnå riktig diagonal.
Følg planen for riktig plassering av plater i henhold til TRINN 2.2

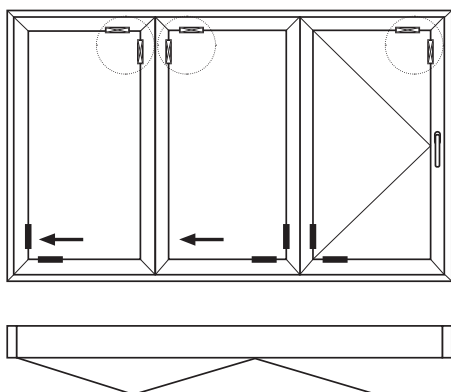

NB! Det anbefales å lime de støttende avstandsplatene for å unngå at de faller ut.

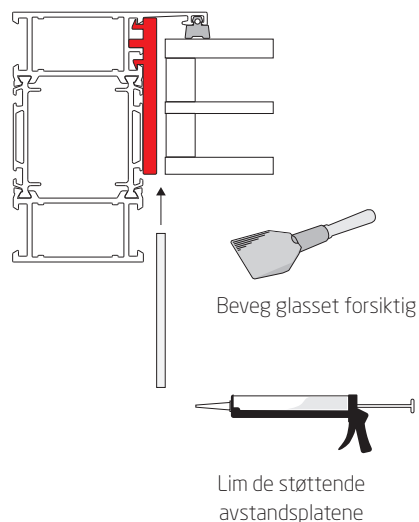

Trinn 2.6

1. Først monterer du de horisontale glasslistene og horisontale pakningene (en etter en).



2. Deretter monterer du de vertikale glasslistene og pakningene (en etter en).

A: Monter horisontale glasslister

B: Trykk pakningsendene godt inn i hjørnene slik at det dannes tetning mot den vertikale delen.


C: Monter den vertikale glasslisten .

D: Monter de vertikale pakningene iht. pos. B.

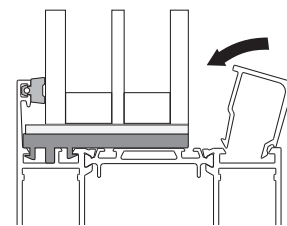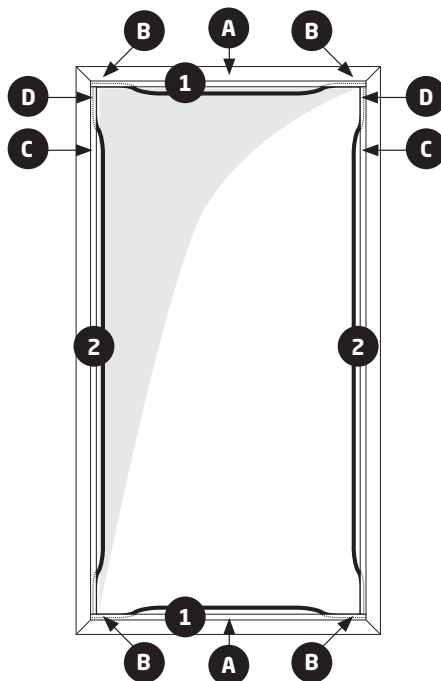

A & C

Installasjon av glassliste

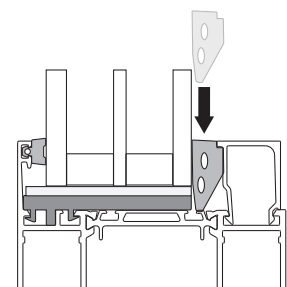

B & D

Installasjon av glassliste
(Begynn å trykke tetningslistene ned i hjørnene)

Trinn 2.3 Sjekk at døren fungerer slik den skal.

NB! På grunn av tillatt toleranse i bredde/høyde for glassenheter, kan det være behov for å bruke kombinasjoner av støttende avstandsplater og avstandsplater i forskjellige tykkelser, istedet for det som anbefales.

Det er installatørens ansvar å oppnå riktig diagonal i rammene.